

ICS 71.100

CCS G15/19

团体标准

T/ HPFCIA ×××××—××××

2-甲基喹啉

2-Methylquinoline

(征求意见稿)

202x-xx-xx 发布

202x-xx-xx 实施

河北省精细化工行业协会 发布

本标准的版权受法律保护，未经版权所有者书面许可，任何人不得以任何方式或方法复制抄袭本标准的任何内容，否则将承担全部法律责任，特此告知。

目次

前言	错误!未定义书签。
1 范围	错误!未定义书签。
2 规范性引用文件	错误!未定义书签。
3 术语和定义	1
4 技术要求	1
5 采样及试验方法	2
6 检验规则	4
7 标志、包装、运输、贮存和质量证明文件	4
8 安全	错误!未定义书签。

前言

本文件按照 GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由河北省精细化工行业协会提出并归口。

本文件起草单位：河北中化鑫宝化工科技有限公司、河北中化滙恒股份有限公司

本文件主要起草人：吕国华、郝瑞霞、李彦博、闫世龙、张振利、马志芳、宋晓哲、申雨帆、柴金利
本文件于 2023 年*月 *日首次发布，于 202* 年*月* 日实施。

本文件部分内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。


2-甲基喹啉

警示：本标准化文件中试验方法，可能涉及到毒性化学品，操作人员应谨慎。

1 范围

本文件规定了2-甲基喹啉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及安全。

本文件适用于以洗油为原料精馏提纯后得到的2-甲基喹啉。



分子式：C₁₀H₉N

分子量：143.185

CAS No.：91-63-4

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6680 液体化工产品采样通则

GB/T 2288 焦化产品水分测定方法

GB/T 8170 数值修约规则

GB / T 325.1 包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 技术要求

2-甲基喹啉技术指标应符合表1的规定，特殊要求由供需双方协商确定。

表1 2-甲基喹啉技术指标

指标名称	技术指标		试验方法
	一级品	合格品	
外观	无色至浅褐色透明液体		5.2.1
2-甲基喹啉（GC含量），% 不小于	87.0	83.0	5.2.2
水分（质量分数），% 不大于	0.5		5.2.3

5 采样及试验方法

5.1 采样

以批为单位采样，同一原料、同一生产工艺、同一班次生产的产品为一批。每批采样数应符合 GB/T 6678 中的规定。采样使用的工具、试样的采取、检验试样的处理和保存应符合GB/T 6680的规定。

5.2 试验方法

5.2.1 外观

将试样倒入50ml比色管中，于投射光下目视测定，目视为无色至浅褐色透明液体，无异常杂质。

5.2.2 2-甲基喹啉的含量

试样通过进样装置注入，并由载气带入毛细管色谱柱，在色谱柱内将各组分分离，用氢火焰离子化检测器检测并记录谱图，按面积归一法计算 2-甲基喹啉的含量。

A.2 仪器

A.2.1 气相色谱仪：GC Smart；

A.2.2 色谱柱：CBP-1 Φ0.22mmx50mx0.25μm；

A.2.3 微量注射器：10μL；

A.2.4 容量瓶：25mL；

A.2.5 分析天平：感量 0.1mg。

2）、色谱分离条件

检测器	氢火焰离子化检测器		
柱初温	70℃	载气流速	30mL/min
第一段升温	5℃/min，升至 110℃（保留 9min）	柱流量	2.62mL/min
第二段升温	2℃/min，升至 180℃	分流比	68.6： 1

汽化室温度	280℃	进样量	1μL
检测器温度	300℃	斜率	500
氢气流速	40mL/min	最小峰面积	100
空气流速	400mL/min	峰宽	3

3)、样品测定

按设定条件启动气相色谱仪。待仪器稳定后称取定量样品溶于 25ml 色谱纯甲醇中，摇匀，用清洁干燥的微量注射器吸取 1ul 样品，迅速注入色谱仪中。

4)、精密度

平行测定结果，各组分的允许相对偏差不超过 0.2%，取平均值作为测定结果。

5)、2-甲基喹啉典型色谱图

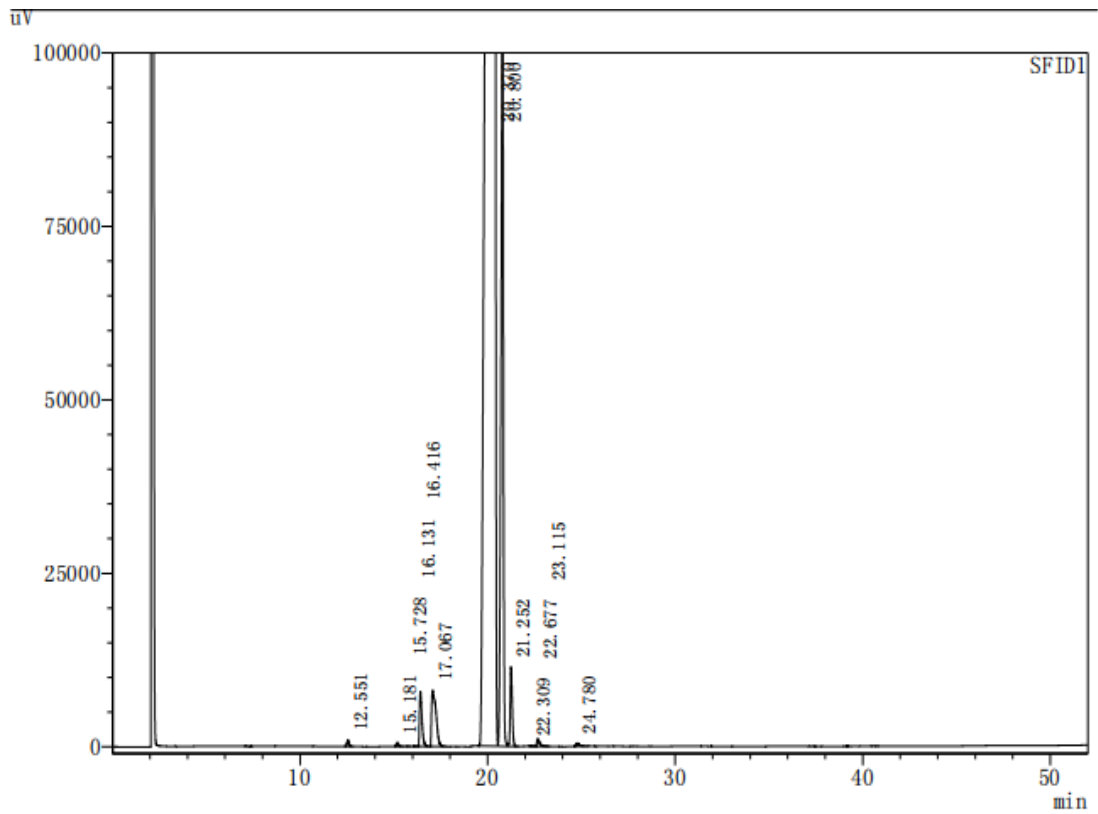


图1 2-甲基喹啉典型色谱图

5.2.3 水分

通过计量消耗的卡尔费休试剂体积容量来标定样品中的水分含量。

1)、仪器和设备

水分测定仪：MKV-710

T/HPFCIA xxxxx-20xx

电子天平：精确度0.1mg

2)、样品测定

预滴定水分测定仪，加入一定量的样品，点击开始并输入样品质量，仪器开始滴定并自动计算水分含量。平行测定两次，取两次结果的平均值作为测定结果。

6 检验规则

6.1 型式检验

本文件规定的检验项目全部为型式检验项目。如有下述情况：停产后复产、生产工艺有较大改变(如 材料、工艺条件等)、合同规定等， 应进行型式检验。在正常生产情况下， 每年至少进行一次型式检验。

6.2 出厂检验

2-甲基喹啉应由生产厂的质量检验部门检验合格后，附合格报告方可出厂。

6.3 复检

如果检验结果中有一项指标不符合本文件的要求，应从同一批次产品中加倍取样，进行复检，检验的结果，所有指标符合本文件 4 中表 1 的要求，视为合格。

6.4 数值的修约

数值的修约按GB/T 8170 规定进行。

7 标志、包装、运输、贮存和质量证明文件

7.1 标志

包装桶上应标有有害品标志，包装桶上还应标明：产品名称、产品标准编号、商标、批号、净重、供货方名称和地址。

7.2 包装

本产品装入洁净、干燥的镀锌铁桶中，封口后发货。

7.3 运输

产品运输时应按有毒易燃化学品管理运输，应注意防止日晒、雨淋，防高温，保持包装完好。

7.4 贮存

本产品遇高热、火种可燃，与强氧化剂可发生反应，储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与强氧化剂分开存放，切忌混储。置于儿童、无关人员及动物触及不到的地方。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

7.4 质量证明文件

每批出厂产品都应附有质量证明书。质量证明书内容应包括：产品名称、产品编号、供方名称、地址、等级、批号、净重、发货日期和本标准规定的各项检验结果。

8 安全

本产品2-甲基喹啉是有毒易燃化学品，对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有刺激性影响，对环境有害。

本产品操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，并配备防护手套、防毒口罩、防护眼镜、防护服等防护用品。应避免产品吸食或与眼睛、皮肤接触。如不慎发生，分以下 情况进行急救处理：

8.1 急救措施 1)皮肤(或头发)沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤或淋浴。 2)眼睛接触：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜且可方便得取出，取出隐形眼镜，继续冲洗。 3)误吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。4)如接触到和如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

8.2 本产品熔点-2~-1℃，易燃，发生火灾时会释放一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 溢出时应禁止无关人员进入，隔离泄露区。 1)合适的灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、 二氧化碳、砂土。 2)消防人员的防护：必须佩带戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。

T/HPFCIA xxxxx-20xx



河北省精细化工行业协会团体标准

#####

T/ HPFCIA #####-20##

河北省精细化工行业协会出版发行
(石家庄市中山西路 433 号金鱼大厦 2 号楼 310 室)
电话: 0311-68073978

版权所有 侵权必究